




## RÉALISATION

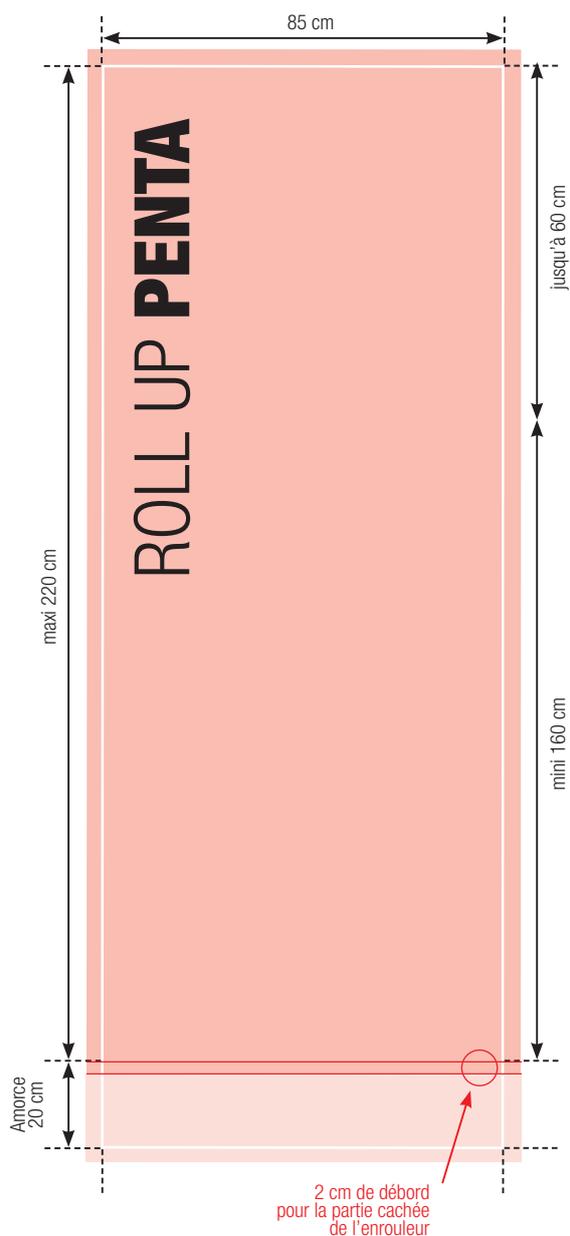


## MONTAGE

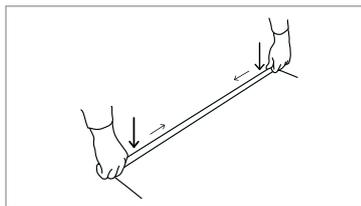


Ouvrir le profilé supérieur, insérer le visuel et refermer le profilé en appuyant fermement des côtés vers le milieu

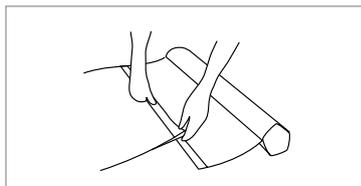

Positionner le visuel au-dessus du trait noir, enlever la protection adhésive, coller le visuel

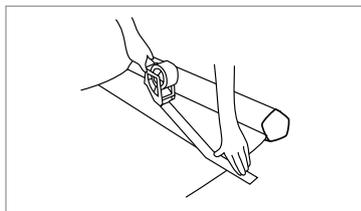

Attention : Ajouter une bande adhésive recto-verso sur le joint

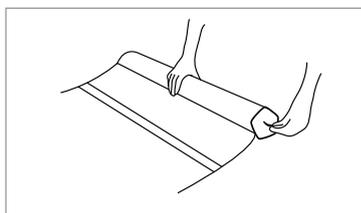

Tenir fermement la base, enlever la goupille, et enrouler doucement le visuel dans le carter

## MODÈLES

85 x 220 cm (maxi)

## INFOS

Prof. haut  
x 1



Amorce  
x 1



NEW  
2014

GARANTIE  
SPENNARE  
LIFETIME

PREMIUM<sup>®</sup>